

## POES UTENSILIOS DE LIMPIEZA

| Elaboró                          | Revisó             | Autorizó                      |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Jefa de Aseguramiento de calidad | Gerente de Calidad | Comité directivo de inocuidad |

# POES Utensilios de limpieza

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la limpieza de utensilios de limpieza de planta.

## 2. ALCANCE

Aplica a las actividades de limpieza y desinfección de los utensilios después de su uso.

## 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**Detergente:** Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

**Limpieza:** Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

**POES.** Significa Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

**Sanitización:** Reducción del número de microorganismos presentes, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio.

## 4. RESPONSABILIDADES

### 4.1 Cuarto Limpio 1 y 2

#### **Responsable de producción.**

Verificar de manera visual que el personal a su cargo realice las acciones indicadas de limpieza y sanitización y que estas se lleven a cabo conforme se describe en este auxiliar.

#### **Operadores de Producción:**

Dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Informar al responsable de producción sobre algún acontecimiento que ponga en riesgo la calidad e inocuidad del producto.

Portar el uniforme y equipo de protección personal.

### 4.2 Limpieza General

#### **Responsable de área**

Verificar de manera visual que el personal a su cargo realice las acciones indicadas de limpieza y que estas se lleven a cabo conforme se describe en este auxiliar.

#### **Responsable de limpieza de utensilios (de acuerdo al área)**

Es responsabilidad de los operadores dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento e informar a su jefe directo sobre algún acontecimiento que pueda interrumpir el proceso de limpieza.

# POES Utensilios de limpieza

## 5. PROCEDIMIENTO

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Equipo / Área        | Cuarto Limpio 1 y 2                              |
| Frecuencia           | Cada vez que se realice la limpieza de área      |
| Responsable          | Operador de producción                           |
| Equipo de protección | Botas, impermeable, guantes y mascarilla facial. |

### Salud y seguridad

1. Reportar daños a utensilios al jefe inmediato para pronta reposición.
2. No mojar ningún componente eléctrico.
3. No mezclar químicos.

### Actividades previas

Verificar que los accesorios estén en buenas condiciones antes de su uso.

| # | Tipo de Limpieza | Responsable | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).                                                                                                                              |
|---|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pre-operativo    | Operador    | <b>Desinfección previa de utensilios:</b><br>1.1 Previo al pre-enjuague del cuarto limpio, preparar en cubeta una solución de sanitizante con la siguiente dilución: 20 L agua + 40 mL de desinfectante.<br>1.2 Colocar los utensilios de limpieza <b>A, B y C</b> en la cubeta con sanitizante y dejar remojar durante el tiempo de pre-enjuague. |                                                                                                                                                                                |
| 2 | Pre-operativo    | Operador    | <b>Lavado alcalino:</b><br>2.1 Al término del tallado con detergente alcalino, enjuagar bajo presión de agua los cepillos <b>A, B, C</b> y la escoba <b>F</b> con el fin de quitar el residuo de la solución preparada.<br>2.2 Retirar el agua de lavado con ayuda del jalador <b>I</b> hacia la coladera.                                         | <br> |
| 3 | Pre-operativo    | Operador    | <b>Lavado ácido:</b><br>3.1 Al término del tallado con detergente ácido, enjuagar bajo presión de agua los cepillos <b>A, B, C</b> y la escoba <b>F</b> con el fin de quitar el residuo de la solución preparada.<br>3.2 Retirar el agua de lavado con ayuda del jalador <b>I</b> hacia la coladera.                                               |                                                                                                                                                                                |
| 4 | Pre-operativo    | Operador    | 4.1 Realizar una inspección visual de los utensilios, verificando que no existan residuos de espuma visible.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |

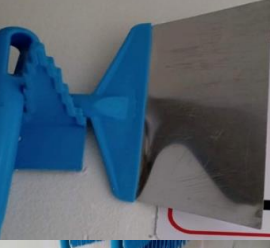
## POES Utensilios de limpieza

|   |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pre- operativo  | Operador | <b>Desinfección:</b><br><br>5.1 Terminada la desinfección de equipos, rociar una ligera capa de desinfectante sobrante a los cepillos y escoba utilizados en la limpieza.                                                                                                                                                                                          |  |
| 6 | Post- operativo | Operador | <b>Limpieza superficial y enjuague:</b><br><br>6.1 Para la limpieza de material residual excedente, los utensilios usados deben enjuagarse bajo el chorro de agua a presión para eliminar todo residuo de producto que se haya quedado en las cerdas de la escoba <b>G</b> y la espátula recogedora <b>H</b> .<br>6.2 Dejar secar y colocar en su lugar designado. |  |

### Imágenes informativas utensilios área de proceso alimentos

| Utensilios Azul (No alérgeno) |                      |                                 |                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                        | Utensilio            | Aplicación                      | Imagen                                                                                |
| <b>A</b>                      | Cepillo para tubería | Superficie interna mezclador    |  |
| <b>B</b>                      | Cepillo para tanque  | Superficie externa de mezclador |  |
| <b>C</b>                      | Cepillo mango corto  | Mallas y tapas de mezclador     |  |

## POES Utensilios de limpieza

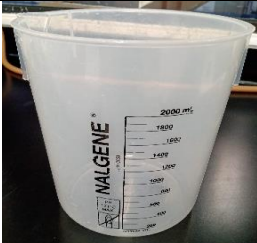
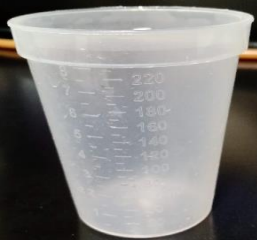
|          |                           |                                                                     |                                                                                       |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | Cubeta de 10 L            | Preparación de jabón / Desinfección de utensilios (Cuarto Limpio 1) |    |
| <b>E</b> | Cubeta de 5 L             | Preparación de jabón / Desinfección de utensilios (Cuarto Limpio 2) |    |
| <b>F</b> | Escoba con cerdas rígidas | Pisos y mezanine                                                    |   |
| <b>G</b> | Escoba con cerdas suaves  | Material residual                                                   |  |
| <b>H</b> | Espátula recogedora       | Material de desperdicio                                             |  |
| <b>I</b> | Jalador                   | Desplazamiento de agua                                              |  |

## POES Utensilios de limpieza

| Utensilios Naranja (Alérgeno) |                           |                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                        | Utensilio                 | Aplicación                                                          | Imagen                                                                                |
| <b>A</b>                      | Cepillo para tubería      | Superficie interna mezclador                                        |    |
| <b>B</b>                      | Cepillo para tanque       | Superficie externa de mezclado                                      |    |
| <b>C</b>                      | Cepillo mango corto       | Mallas y tapas de mezclador                                         |   |
| <b>D</b>                      | Cubeta de 10 L            | Preparación de jabón / Desinfección de utensilios (Cuarto Limpio 1) |  |
| <b>E</b>                      | Cubeta de 5 L             | Preparación de jabón / Desinfección de utensilios (Cuarto Limpio 2) |  |
| <b>F</b>                      | Escoba con cerdas rígidas | Pisos y mezanine                                                    |  |

## POES Utensilios de limpieza

|          |                          |                        |                                                                                     |
|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b> | Escoba con cerdas suaves | Material residual      |  |
| <b>I</b> | Jalador                  | Desplazamiento de agua |  |

| Preparación de detergentes |                  |               |                                                                                       |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                     | Utensilio        | Capacidad     | Imagen                                                                                |
| <b>J</b>                   | Vaso dosificador | 2000 mL (2 L) |   |
| <b>K</b>                   | Vaso dosificador | 220 mL        |  |
| <b>L</b>                   | Vaso dosificador | 250 mL        |  |

## POES Utensilios de limpieza

**Equipo / Área** Limpieza General

**Frecuencia** Al finalizar la actividad

**Responsable** Usuario que realice la limpieza correspondiente (Externo/ Interno)

**Equipo de protección** Botas de seguridad, guantes de latex.

### Actividades previas

Verificar que los accesorios estén en buenas condiciones antes de su uso.

Reportar daños de utensilios al jefe inmediato para su reposición.

| # | Tipo de Limpieza | Responsable         | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos). |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Post- operativo  | De acuerdo al área  | <b>Pre-enjuague</b><br>1.1 Enjuagar bajo el chorro de agua los utensilios de limpieza para remover la mayor suciedad posible.                                                                                                                                                                                                                                                                    | NA                                                |
| 2 | Post-operativo   | Analista de calidad | 2.1 Solicitar al analista la cantidad necesaria de detergente neutro a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bitácora de Control de Químicos (CCBT06)</b>   |
| 3 | Post-operativo   | De acuerdo al área  | <b>Limpieza</b><br>3.1 Realizar la preparación de la solución de detergente neutro al 4.0%: 1 L de agua + 4 mL de detergente neutro.<br>3.2 Agregarlo a una cubeta y colocar los utensilios dentro de la cubeta para que se impregnen de la solución.<br>3.4 Retirar de la cubeta y realizar un tallado ligero en el lavadero exterior de la planta para la eliminación completa de la suciedad. | NA                                                |
| 4 | Post-operativo   | De acuerdo al área  | <b>Enjuague</b><br>4.1 Realizar un enjuague con agua hasta remover toda suciedad y solución detergente del utensilio y dejar secar.<br>4.2 Colocar los utensilios en su lugar de acuerdo al código de color (Ver Anexo) y área.                                                                                                                                                                  | NA                                                |

### Código de colores utensilios de limpieza

|                                                                                     | Color                           | Descripción                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | Negro                           | Vidrio y plástico quebradizo |
|  | Blanco                          | Laboratorios                 |
|  | Azul                            | Cuarto limpio (No alérgenos) |
|  | Naranja                         | Cuarto limpio (Alérgenos)    |
|  | Verde                           | Producción Industrial        |
|  | Rojo / Blanco                   | Sanitarios                   |
|  | Amarillo                        | Oficinas                     |
|  | Rojo / Negro                    | Comedor                      |
|  | Rojo                            | Almacén                      |
|  | Gris / Negro                    | Embarques                    |
|  | Verde / Blanco + Escoba de vara | Exteriores                   |