

POES CONTENEDOR

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité directivo de inocuidad

POES Contenedor

1. OBJETIVO

Establecer una guía para el personal operativo sobre las tareas específicas a realizar en la limpieza y sanitización de los contenedores para líquidos.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades de limpieza y desinfección del material de empaque para líquidos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

POES. Significa Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Sanitización: Reducción del número de microorganismos presentes, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio.

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

4. RESPONSABILIDADES

Supervisor de producción:

Supervisa la limpieza y desinfección del material de empaque conforme a lo descrito en este procedimiento.

Operadores de producción:

Da cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Informa al responsable de producción sobre algún acontecimiento que pueda afectar al producto terminado.

Supervisor de calidad:

Verifica la limpieza del material de empaque.

POES Contenedor

5. PROCEDIMIENTO

Equipo / Área	Contenedor para líquidos
Frecuencia	Por producto terminado
Responsable	Operador de producción
Tiempo de limpieza	1 hora (1 operador)
Accesorios de limpieza	Cepillos color verde
Equipo de protección	Botas, guantes, cubrebocas y lentes de seguridad.



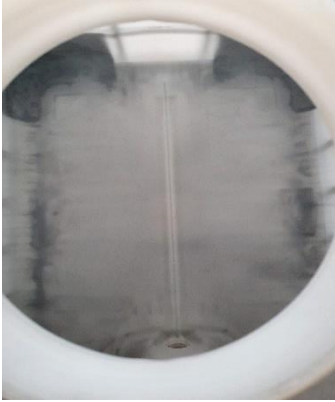
Salud y seguridad	Actividades previas
1. Reportar daños a equipos y utensilios al jefe inmediato. 2. No mojar ningún componente eléctrico 3. No mezclar químicos.	Verificar que los accesorios estén limpios y en buenas condiciones antes de su uso. Utilizar el código de cepillo de acuerdo con la actividad a realizar y la tabla de utensilios.

Utensilios verde	
Utensilio	Aplicación
Cepillo de bola	Superficie interna del mezclador
Cepillo corto de mano	Superficie interna del mezclador/ mallas
Escoba	Piso y mezanine
Jalador	Desplazamiento de agua
Espátula	Superficie interna del mezclador
Cubeta de 10L	Preparación de soluciones
Recogedor	Material de desperdicio

POES Contenedor

No.	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Pre-operativo	Operador	Preparación del material y consideraciones generales: 1.1 Colocarse el EPP. 1.2 Verificar que los utensilios estén limpios antes de su uso. 1.3 Verificar que haya agua corriente disponible.	
2	Pre-operativo	Operador	2.1 Remover los residuos de la parte externa del contenedor con cepillo. 2.2 Realizar un pre-enjuague con agua en la parte interna y externa del contenedor.	 
3	Pre-operativo	Operador	Lavado 3.1 Preparar el detergente a la siguiente dilución: 10 L agua + 200 ml de detergente alcalino. 3.2 Aplicar la dilución a toda la parte interna y externa del contenedor. 3.3 Realizar el tallado del contenedor con cepillo. 3.4 Enjuagar con abundante agua antes de que se seque la espuma, retirando la suciedad. 3.5 Abrir la válvula de descarga del contenedor para drenar el agua del enjuague. 3.6 Retirar el exceso de agua en el suelo con ayuda del jalador.	

POES Contenedor

				 
4	Pre-operativo	Operador	4.1 Realizar una inspección visual del contenedor para garantizar las superficies limpias y libres de espuma. 4.2 Posteriormente solicitar al supervisor de calidad su verificación para liberación.	
5	Pre-operativo	Supervisor de calidad	5.1 Realizar una verificación visual del contenedor para la desinfección.	

POES Contenedor

6	Pre-operativo	Operador	Desinfección: 6.1 Preparar el sanitizante a la siguiente dilución: 5 L agua + 6.5 ml de desinfectante. 6.2 Aplicar una capa de desinfectante cubriendo perfectamente todo el interior del contenedor. 6.3 Dejar secar el contenedor antes de usarlo.	
7	Pre-operativo	Operador	Cepillería: 7.1 Después del uso de la cepillería realizar lo descrito al ACAT04.	POES de utensilios (ACAT04)